# Manual de Instrucciones de
# HORNO DE MICROONDAS

JAMES

MODELO: J-23B MDGI

**Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de utilizar su horno de microondas, y consérvelas en un lugar seguro para su posterior consulta.**

Si sigue estas instrucciones, su horno le brindará muchos años de buen servicio.

**CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO.**

## CONTENIDO


PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS ..... 1

ESPECIFICACIONES …..... 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ..... 2

INSTALACIÓN PARA CONEXIÓN A TIERRA ..... 3

MATERIALES QUE DEBE EVITAR UTILIZAR EN EL HORNO DE MICROONDAS ..... 4

CÓMO CONFIGURAR SU HORNO ..... 5

Nombres de las Partes y Accesorios del Horno ..... 5

Instalación de la Bandeja Giratoria ..... 6

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ..... 7

Ajuste del Reloj ..... 7

Inicio Programado ..... 7

Cocción en Microondas ..... 7

Cocción Rápida ..... 8

Descongelado por Peso ..... 8

Descongelado Rápido ..... 8

Menú de Cocción Automática ..... 8

Función de Grill ..... 10

Cocción Combinada (Microondas + Grill) ..... 10

Función de Consulta ..... 10

Cocción en Múltiples Secciones ..... 10

Función de Bloqueo para Niños ..... 11

Función de Aviso de Finalización de Cocción ..... 11

Especificación de Visor ..... 11

GARANTÍA ..... 12

## PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES A EXCESIVA ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente hacer funcionar el horno con la puerta abierta, esta operación puede resultar en una exposición perjudicial a energía de microondas. Es importante que no intente forzar o alterar el bloqueo de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la parte frontal del horno y la puerta ni permita que se acumule suciedad o residuos de limpiador en las superficies de cierre.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o el burlete de la puerta están dañados, no se deberá hacer funcionar el horno hasta que haya sido reparado por una persona competente.

*APÉNDICE*

Si el horno no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie podría degradarse y afectar la vida útil de la unidad así como llevar a una situación peligrosa.

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Modelo: | J-23B MDGI |
| Voltaje Nominal: | 220V~50Hz |
| Potencia de Entrada Nominal (Microondas): | 1250 W |
| Potencia de Salida Nominal (Microondas): | 800 W |
| Potencia de Entrada Nominal (Grill): | 1000 W |
| Capacidad del Horno: | 23 Litros |
| Diámetro de la Bandeja Giratoria: | ∅ 270 mm |
| Dimensiones Externas: | 485mmX410mmX292.5mm |
| Peso Neto: | Aprox. 13,7 Kgs. |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego, daños a personas, o exposición excesiva a energía de horno de microondas cuando utilice su aparato, observe las siguientes precauciones básicas:

**1. Advertencia**: Los líquidos y alimentos no se deben calentar en recipientes herméticos ya que es posible que exploten.

**2. Advertencia**: Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada realizar algún servicio o reparación que incluya retirar alguna cubierta que proteja contra la exposición a energía de microondas.

**3. Advertencia**: Solamente permita que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando se le hayan dado las instrucciones adecuadas de modo que el niño pueda usar el horno de una manera segura y entienda los riesgos del uso incorrecto del mismo.

**4. Advertencia**: Cuando se utiliza el aparato en modo combinado, los niños deberían utilizar el horno solamente bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas que se generan.

**5.** Utilice solamente utensilios que sean adecuados para usar en hornos de microondas.

**6.** El horno se deberá limpiar con regularidad y se deberá retirar cualquier resto de comida.

**7.** Lea y siga las **"PRECAUCIONES PARA EVITAR POSIBLES EXPOSICIONES EXCESIVAS A ENERGÍA DE HORNO DE MICROONDAS"** específicas.

**8.** Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel preste atención al horno debido a la posibilidad de ignición.

**9.** Si ve humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.

**10.** No cocine demasiado los alimentos.

**11.** No utilice el interior del horno con fines de almacenamiento. No guarde artículos como por ejemplo pan, galletitas, etc. dentro del horno.

**12.** Retire los sujetadores de alambre y agarraderas metálicas de los recipientes/bolsas de papel o plástico antes de colocarlos en el horno.

**13.** Instale y ubique este horno solamente de acuerdo con las instrucciones de instalación proporcionadas.

**14.** Los huevos en su cáscara y huevos hervidos enteros no deberán calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, aún después que se haya terminado de calentar en el microondas.

**15.** Utilice este aparato solamente para los usos que se describen en este manual. No utilice en este aparato vapores o productos químicos corrosivos. Este horno está específicamente diseñado para calentar o cocinar alimentos. No está diseñado para uso industrial o en laboratorios.

**16.** Si el cable de alimentación de corriente está dañado, deberá ser remplazado por el fabricante, su agente de servicio o persona capacitada para evitar cualquier riesgo.

**17.** No guarde ni utilice este aparato en exteriores.

**18.** No utilice este horno cerca de agua, cerca de la pileta de la cocina, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.

**19.** La temperatura de las superficies accesibles podría ser alta cuando el aparato esté en funcionamiento. Mantenga el cable alejado de la superficie caliente, y no cubra o bloquee ninguna rejilla de ventilación del horno.

**20.** No deje que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o mesada.

**21.** En caso de no mantener el horno limpio se podría deteriorar la superficie, lo que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente acarrear una situación de riesgo.

**22.** El contenido de biberones y recipientes con comida para bebés se deberán revolver o batir y se deberá revisar su temperatura antes de su consumo para evitar quemaduras.

**23.** Al calentar bebidas en microondas puede haber una ebullición eruptiva demorada, por lo tanto debe prestar atención cuando esté manejando el recipiente.

**24.** Esta unidad no debe ser utilizada por personas (incluyendo niños) con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que una persona responsable de su seguridad les brinde la supervisión e instrucciones sobre el uso de la unidad.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES (Continúa)

**25.** Los niños deberían ser supervisados para asegurarse que no jueguen con la unidad.
**26.** El horno de microondas no deberá colocarse en un gabinete a menos que haya sido probado en dicho gabinete.
**27.** La unidad no funcionará por medio de un temporizador externo o sistema de control remoto por separado.
**28.** La puerta o la superficie exterior puede calentarse cuando la unidad está en funcionamiento.
**29.** La parte posterior de la unidad deberá colocarse contra la pared.

## Para Reducir el Riesgo de Daños a Personas
## Instalación para Conexión a Tierra

### PELIGRO

**Riesgo de Descarga Eléctrica.**
Tocar algunos de los componentes internos puede causar daños personales serios o incluso la muerte. No desarme la unidad.

### ADVERTENCIA

**Riesgo de Descarga Eléctrica.**
El uso inadecuado de la conexión a tierra puede causar una descarga eléctrica. No enchufe en un tomacorrientes hasta que la unidad esté adecuadamente instalada y con conexión a tierra.

### LIMPIEZA

Asegúrese de desconectar el horno.
1. Limpie el interior del horno después de cada uso con un paño apenas húmedo.
2. Lave los accesorios como lo hace normalmente con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y las partes contiguas deben limpiarse cuidadosamente con un paño húmedo cuando estén sucias.

**Ficha con dos terminales**

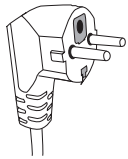

Este aparato debe tener conexión a tierra. En caso de ocurrir un cortocircuito, la conexión a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica proporcionando un cable de escape para la corriente eléctrica. Esta unidad está equipada con un cable que tiene una conexión a tierra con un enchufe a tierra. Este enchufe debe estar conectado a un tomacorrientes que esté adecuadamente instalado y con conexión a tierra.

Consulte a un técnico o electricista calificado si no comprende totalmente las instrucciones para conexión a tierra o si tiene dudas si el aparato tiene una correcta conexión a tierra. Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice solamente un cable de extensión con 3 conductores.

**1.** Se proporciona un cable de suministro de corriente corto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
**2.** Si se utiliza un conjunto de cables más largos o un cable de extensión:
1) La clasificación eléctrica marcada del conjunto de cables o cable de extensión deberá ser al menos del mismo grado que la clasificación eléctrica del aparato.
2) El cable de extensión deberá ser un cable con tres conductores con conexión a tierra.

3) El cable más largo deberá ser acomodado de manera tal que no cuelgue de la parte superior de la mesa o de la mesada en donde puedan alcanzarlo niños o con el que sin querer se pueda tropezar.

## UTENSILIOS

**ADVERTENCIA**

**Riesgo de Daños Personales.**
Es peligroso para cualquier persona que no esté capacitada realizar algún servicio o reparación que incluya retirar alguna cubierta que proteja contra la exposición a energía de microondas.

Vea la página siguiente por más instrucciones sobre "Materiales que puede utilizar en el horno de microondas o que debe evitar utilizar en el horno de microondas". Puede haber ciertos utensilios que no son de metal que no es seguro utilizar para cocinar en horno de microondas. Si tiene dudas, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

**Prueba del Utensilio:**

**1.** Llene un recipiente apto para horno de microondas con una taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
**2.** Cocine a potencia **máxima** durante 1 minuto.
**3.** Con cuidado toque el utensilio. Si el utensilio vacío está tibio, no lo utilice para cocinar en el horno de microondas.
**4. Que el tiempo de cocción no exceda 1 minuto.**

### Materiales que puede utilizar en el horno de microondas

| Utensilios | Comentarios |
|---|---|
| **Papel de Aluminio** | Solamente como pantalla protectora. Se pueden utilizar pequeños trocitos lisos para cubrir partes finas de carnes o aves para evitar que se recocinen. Puede arquearse si el papel está muy cerca de las paredes del horno. El papel deberá estar separado por lo menos 1 pulgada (2,5 cm) de las paredes del horno. |
| **Bandeja Doradora** | Siga las instrucciones del fabricante. La parte inferior de la bandeja doradora deberá estar por lo menos 3/16 pulgadas (5 mm) encima de la bandeja giratoria. El uso indebido podría romper la bandeja giratoria. |
| **Vajilla** | Solamente para uso en horno de microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No utilice platos rotos o desportillados. |
| **Recipientes de Vidrio** | Siempre retire la tapa. Utilice solamente para calentar la comida hasta que esté apenas tibia. La mayoría de los recipientes de vidrio no son resistentes al calor y se podrían romper. |
| **Cristalería** | Solamente artículos de cristal resistentes al uso en horno de microondas. Asegúrese que no tengan ningún adorno metálico. No utilice platos rotos o desportillados. |
| **Bolsas para Cocción en Horno de Microondas** | Siga las instrucciones del fabricante. No cierre con sujetadores de metal. Realice cortes en las mismas para permitir que salga el vapor. |
| **Platos y Vasos de Papel** | Utilice solo para calentar/entibiar por cortos períodos de tiempo. No deje el horno sin supervisión mientras el mismo esté funcionando. |
| **Toallas de Papel** | Utilice para cubrir los alimentos para volverlos a calentar o para absorber la grasa. Sin dejar de supervisar el horno utilice solamente para cocciones por cortos períodos de tiempo. |
| **Papel Pergamino** | Utilice para cubrir y evitar salpicaduras o como envoltura para mantener la humedad. |
| **Plástico** | Solamente para uso en horno de microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deberá estar etiquetado "Para Uso en Horno de Microondas". Algunos recipientes de plástico se ablandan a medida que se calientan los alimentos que tienen dentro. Las "Bolsas Para Hervir" y las bolsas de plástico herméticamente cerradas deberían cortarse, agujerearse o ventilarse según se indique en el paquete. |
| **Envoltura de Plástico** | Solamente la apta para uso en horno de microondas. Utilice para cubrir los alimentos durante su cocción para mantener la humedad. No deje que la envoltura de plástico esté en contacto con los alimentos. |
| **Termómetros** | Solamente los aptos para uso en horno de microondas (termómetros para carne y caramelos). |
| **Papel Encerado** | Utilícelo como cubierta para evitar salpicaduras y retener la humedad. |

## Materiales que debe evitar utilizar en el horno de microondas (Continúa)

| Utensilios | Comentarios |
|---|---|
| **Bandeja de Aluminio** | Puede arquearse. Transfiera los alimentos a un plato apto para usar en horno de microondas. |
| **Envolturas de Cartón con Agarraderas de Metal** | Puede arquearse. Transfiera los alimentos a un plato apto para usar en horno de microondas. |
| **Utensilios de Metal o con Bordes de Metal** | El metal protege los alimentos de la energía de microondas. Los bordes de metal pueden arquearse. |
| **Sujetadores de Metal** | Pueden arquearse y pueden ocasionar fuego en el horno. |
| **Bolsas de Papel** | Pueden ocasionar fuego en el horno. |
| **Espuma de Poliuretano** | La espuma de poliuretano se puede derretir o contaminar el líquido que tiene dentro cuando se expone a temperaturas altas. |
| **Madera** | La madera se reseca cuando se utiliza en un horno de microondas y se puede agrietar o quebrar. |

# CÓMO CONFIGURAR SU HORNO

## Nombres de las Partes y Accesorios del Horno

Retire el horno y todos los materiales de la caja.
Su horno viene con los siguientes accesorios:

| | |
|---|---|
| Bandeja de vidrio | 1 |
| Montaje del aro de la bandeja giratoria | 1 |
| Manual de Instrucciones | 1 |

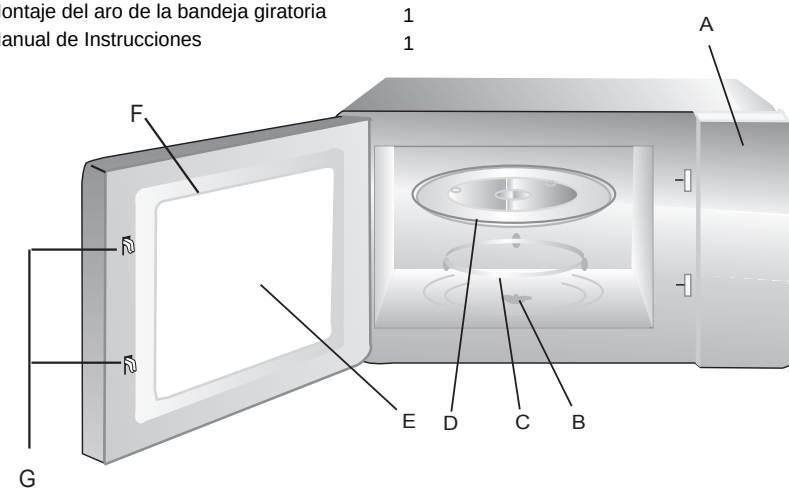




A) Panel de control
B) Eje de la bandeja giratoria
C) Montaje del aro de la bandeja giratoria
D) Bandeja de vidrio
E) Ventana de Observación
F) Puerta equipada
G) Sistema de bloqueo de seguridad

## CÓMO CONFIGURAR SU HORNO (Continúa)

### Instalación de la Bandeja Giratoria

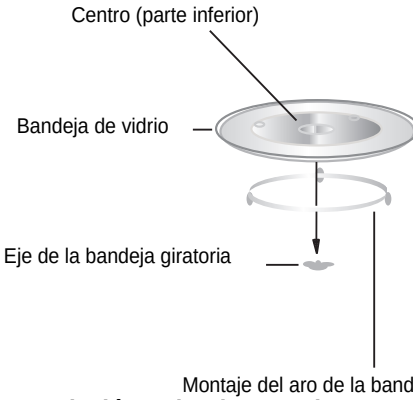


**a.** Nunca coloque la bandeja de vidrio al revés. La bandeja de vidrio nunca deberá estar limitada.

**b.** Tanto la bandeja de vidrio como el montaje del aro de la bandeja giratoria se deberán utilizar durante la cocción.

**c.** Todos los alimentos y así como los recipientes con alimentos siempre se deberán colocar sobre la bandeja de vidrio para su cocción.

**d.** Si se quiebra o rompe la bandeja de vidrio o el montaje del aro de la bandeja giratoria póngase en contacto con su centro de servicio autorizado más cercano.

### Instalación Sobre la Mesada

Retire todos los accesorios y material de embalaje. Revise que el horno no esté dañado; por ejemplo, que no tenga abolladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

**Gabinete:** Retire cualquier material protector que se encuentre en la superficie del gabinete. **No retire la cubierta de Mica marrón claro que está atornillada en el interior del horno para proteger el magnetrón.**

### Instalación

**1.** Seleccione una superficie nivelada que proporcione un espacio abierto suficiente para las rejillas de entrada y salida de aire.

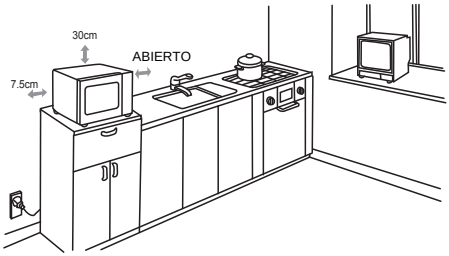


La parte posterior de la unidad deberá colocarse contra la pared.

**Se necesita un espacio abierto de por lo menos 3,0 pulgadas (7,5 cm) entre el horno y cualquier pared adyacente. Uno de los laterales debe estar libre.**

**(1) Deje un espacio libre de por lo menos 12 pulgadas (30 cm) sobre el horno.**

**(2) No retire los apoyos de la parte inferior del horno.**

(3) El bloqueo de las aberturas de entrada y salida de aire puede dañar el horno.

(4) Coloque el horno tan lejos de radios y aparatos de televisión como sea posible. El funcionamiento del horno de microondas puede causar interferencia en la recepción de su radio o aparato de televisión.

**2.** Enchufe su horno en un tomacorrientes doméstico estándar. Asegúrese que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia en la etiqueta descriptiva.

**ADVERTENCIA:** No instale el horno sobre un anafe de vitrocerámica o cualquier otro aparato que produzca calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor podría dañarse y la garantía sería nula.

**La superficie accesible podría estar caliente durante el funcionamiento.**

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### 1. Ajuste del Reloj

Cuando el horno de microondas esté conectado, en el visor aparecerá “0:00”.
La hora a configurar deberá estar en el rango de 0:00—23:59.
Por ejemplo: Para ajustar las 12:12.

(1) Oprima la tecla “**Reloj/Preset**” (Preprogramada), los dígitos de la hora destellarán, y el indicador de reloj “ ” se encenderá.
(2) Oprima las teclas de números “1”, “2”, “1”, “2” en ese orden.

(3) Oprima “**Reloj/Preset**” para finalizar el ajuste del reloj. El indicador del reloj “ ” desaparecerá, “**:**” destellará, y la hora se encenderá.
**Nota:** En el proceso de ajuste de la hora, si oprime la tecla **“Parar/Cancelar”** o si no hay funcionamiento durante 1 minuto, la unidad volverá automáticamente al estado anterior.

### 2. Inicio Programado

Por Ejemplo: Para comenzar a cocinar a las 12:12.
(1) Primero ajuste el reloj. (Refiérase a la sección de ajuste del reloj).
(2) Ajuste el programa de cocción deseado. No se puede ajustar el descongelado como una cocción previamente configurada. Por favor no oprima “**Inicio/Cocción Rápida**” para comenzar la cocción en el último paso.
(3) Oprima “**Reloj/Preset**” para que aparezca la hora actual. Los números de la hora destellarán.
(4) Oprima “1”, “2”, “1”, “2”.

(5) Oprima **“Inicio/Cocción Rápida”** para confirmar el ajuste. La unidad volverá al modo de reloj. La cocción comenzará a la hora especificada.

**Nota:** (1) Si el ajuste no está en el rango de 0:00-23:59, la programación no será válida;
(2) Durante el proceso de ajuste, si oprime **“Parar/Cancelar”** o si no hay funcionamiento durante 1 minuto, la unidad volverá automáticamente al estado anterior;
(3) Se debe ajustar el reloj antes del funcionamiento con inicio programado. Si la cocción preprogramada no ha sido configurada y solamente se ha ajustado la hora de inicio, el ajuste se considerará como configuración de alarma de reloj y oirá 5 “beep” a la hora configurada.

### 3. Cocción en Microondas

Seleccione la potencia de microondas y configure el tiempo de cocción que desee. Están disponibles cinco niveles de potencia de microondas. Lea el Cuadro 1 para seleccionarlas. El tiempo máximo de cocción en microondas es 99 minutos con 99 segundos. Continúe presionando **“Potencia”** para elegir la potencia deseada.

**Cuadro de Potencia de Microondas**

| Oprima “Potencia” | Potencia de Microondas | Visor |
|---|---|---|
| Una vez | 100% | |
| Dos veces | 80% | |
| Tres veces | 50% | |
| Cuatro veces | 30% | |
| Cinco veces | 10% | |

Por ejemplo: Para cocinar alimentos durante 10 minutos a 50% de la potencia.

(1) Oprima **"Potencia"** tres veces; " " y " " se encenderán.
(2) Oprima las teclas numerales "1", "0", "0", "0" en ese orden:
(3) Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** para comenzar a cocinar, y el temporizador comenzará su cuenta regresiva. ":"," " y " " destellarán.

## 4. Cocción Rápida

Si la unidad no está realizando ninguna operación, oprimiendo **"Inicio/Cocción Rápida"** comenzará a cocinar 30 segundos al 100% de potencia de microondas. Cada vez que oprima nuevamente la tecla aumentará el tiempo de cocción en 30 segundos hasta que el tiempo total alcance 1 minuto y 30 segundos o menos. Entonces cada vez que oprima la tecla el tiempo de cocción aumentará de a 1 minuto, siendo el tiempo de cocción máximo 12 minutos.
Por ejemplo: Para 3 minutos de cocción rápida.
(1) Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** una vez para comenzar a cocinar. En el visor aparecerá "0:30", " " y " " se encenderán.
(2) Oprima nuevamente **"Inicio/Cocción Rápida"** cuatro veces, y el tiempo de cocción será 3 minutos.

## 5. Descongelado por Peso

Por ejemplo: Para descongelar 500 gr. de carne.

(1) Oprima **"Descongelado por peso"**, y el visor indicará "dEF1", " " y " " se encenderán.
(2) Oprima "5", "0", "0" en ese orden y "g" se encenderá. El peso máximo de descongelado es entre 100g-2000g.
(3) Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** para comenzar el descongelado. Desaparecerá "g"; " " y " " destellarán.

## 6. Descongelado Rápido

Por ejemplo: Para descongelar 500 gr. de carne.

(1) Oprima la tecla **"Descongelado rápido"**, y el visor indicará "dEF2", " " y " " se encenderán.
(2) Oprima "5", "0", "0" en ese orden y "g" se encenderá. El peso máximo de descongelado es entre 100g-1200g.
(3) Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** para comenzar el descongelado. Desaparecerá "g"; " " y " " destellarán.
Nota: El tiempo necesario para descongelado rápido es inferior al de descongelado por peso para alimentos del mismo peso.

## 7. Menú de Cocción Automática

Los numerales 1-9 indican las nueve diferentes opciones:

| Nº | Visor | Cocción | Nº | Visor | Cocción | Nº | Visor | Cocción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Auto Recalent | 4 | | Carne | 7 | | Pizza |
| 2 | | Vegetales | 5 | | Pasta | 8 | | Sopa |
| 3 | | Pescado | 6 | | Papas | 9 | | Pudín |

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO (Continúa)

Refiérase al Cuadro 2 para el procedimiento de menú automático:
**Cuadro 2**

| Menú | Peso (g) | Oprima (Veces) | Visor |
|---|---|---|---|
| A-1 Auto Recalent | 150 | 1 vez | |
| | 250 | 2 veces | |
| | 350 | 3 veces | |
| | 400 | 4 veces | |
| A-2 Vegetales | 150 | 1 vez | |
| | 350 | 2 veces | |
| | 500 | 3 veces | |
| A-3 Pescado | 150 | 1 vez | |
| | 250 | 2 veces | |
| | 350 | 3 veces | |
| | 400 | 4 veces | |
| | 450 | 5 veces | |
| A-4 Carne | 150 | 1 vez | |
| | 300 | 2 veces | |
| | 450 | 3 veces | |
| | 600 | 4 veces | |
| A-5 Pasta | 50 (con 450g de agua) | 1 vez | |
| | 100 (con 800g de agua) | 2 veces | |
| | 150 (con 1200g de agua) | 3 veces | |
| A-6 Papas | 1 (aproximadamente 200g) | 1 vez | |
| | 2 (aproximadamente 400g) | 2 veces | |
| | 3 (aproximadamente 600g) | 3 veces | |
| A-7 Pizza | 1 (aproximadamente 80g) | 1 vez | |
| | 2 (aproximadamente 160g) | 2 veces | |
| | 3 (aproximadamente 250g) | 3 veces | |
| A-8 Sopa | 500 | 1 vez | |
| | 750 | 2 veces | |
| | 1000 | 3 veces | |
| A-9 Avena | 550 | 1 vez | |
| | 1100 | 2 veces | |

Por ejemplo: Para cocinar 350 gr. de vegetales.

(1) Oprima la tecla **"Vegetales"**, " " y " AUTO COOK " se encenderán.
(2) Oprima la tecla **"Vegetales"** dos veces para seleccionar el peso, y en el visor aparecerá "350", "g", " " y " AUTO COOK "se encenderán.

(3) Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** para comenzar la cocción. Desaparecerá "g", irá disminuyendo el tiempo de cocción, " " y " AUTO COOK " destellarán.

## 8. Función de Grill

(1) Oprima la tecla **"Grill/Comb."** una vez para seleccionar la función de grill, el visor indicará "G-1", y " " se encenderá.
(2) Ajuste el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es 99 minutos con 99 segundos.
Por ejemplo: Para configurar 12 minutos y 50 segundos, presione "1", "2", "5", "0" en ese orden.
(3) Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** para comenzar la cocción. El temporizador comenzará su cuenta regresiva, ":" y " " destellarán.

NOTA: Si pasa la mitad del tiempo de grill, es normal que el horno se detenga y que se escuche dos "beep". Puede oprimir **"Inicio/Cocción Rápida"** para continuar cocinando. Sin embargo, para obtener un mejor efecto de la cocción en grill, se recomienda dar vuelta los alimentos, cerrar la puerta y luego oprimir **"Inicio/Cocción Rápida"** para continuar cocinando. Si no se registra ninguna operación en 1 minuto, el horno comenzará a funcionar automáticamente después de un sonido "beep".

## 9. Cocción Combinada (Microondas + Grill)

(1) Oprima la tecla **"Grill/Comb."** dos veces o tres veces para seleccionar "Combinación 1" (55% microondas + 45% grill) o "Combinación 2" (36% microondas + 64% grill), respectivamente. El visor indicará "C-1" o "C-2", entonces " " y " " se encenderán.

(2) Ajuste el tiempo de cocción. El tiempo máximo de cocción es 99 minutos con 99 segundos.
Por ejemplo: Para configurar 12 minutos y 50 segundos, presione "1", "2", "5", "0" en ese orden.

(3) Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** para comenzar la cocción. El temporizador comenzará su cuenta regresiva, "**:**", " " y " " destellarán.

## 10. Función de Consulta

(1) Durante el proceso de cocción de microondas y grill, oprima la tecla **"Potencia"** y la potencia de microondas actual aparecerá en el visor durante 3 segundos. Después de los tres segundos, la unidad volverá al estado anterior. Oprima la tecla **"Grill/Comb."**. Podrá ver el tipo de cocción que aparecerá en el visor durante 3 segundos.
(2) En el modo de cocción preprogramada, oprima **"Reloj/Preset"** para consultar la hora de comienzo de la cocción. La hora programada se visualizará por 2-3 segundos, luego la unidad volverá a modo de reloj.
(3) Durante la cocción, puede oprimir **"Inicio/Cocción Rápida"** para ver la hora actual durante 2-3 segundos.

## 11. Cocción en Múltiples Secciones

A lo sumo pueden seleccionarse dos secciones para la cocción. En la cocción en múltiples secciones si una sección es descongelado entonces esta sección debe programarse como primera en la serie. Cuando una sección finaliza, sonará una vez un timbre y comenzará la siguiente sección.

Por ejemplo: Si desea cocinar los alimentos al 100% de potencia de microondas durante 10 minutos + 80% de potencia de microondas durante 15 minutos, realice lo siguiente:
***1)*** Oprima "**Potencia**" una vez para seleccionar 100% de potencia de microondas.
***2)*** Oprima las teclas numéricas "1", "0", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción.
***3)*** Oprima "**Potencia**" dos veces para seleccionar 80% de potencia de microondas.
***4)*** Oprima las teclas numéricas "1", "5", "0", "0" para ajustar el tiempo de cocción.
***5)*** Oprima **"Inicio/Cocción Rápida"** para comenzar la cocción.

## 12. Función de Bloqueo para Niños

Bloqueo: Si la unidad no se está utilizando, oprima **"Parar/Cancelar"** durante 3 segundos, oirá un largo "beep" indicando el ingreso al modo de bloqueo para niños y el visor indicará " ".

Para salir de modo de bloqueo: En modo bloqueo, oprima **"Parar/Cancelar"** durante 3 segundos y oirá un largo "beep" indicando la salida del modo de bloqueo para niños.

## 13. Función de Aviso de Finalización de Cocción

Cuando finalice la cocción, oirá cinco "beep" recordándole sacar los alimentos del horno.

## 14. Especificación del Visor

(1) Si la unidad no se está utilizando, en el visor aparecerá la hora y ":" destellará.
(2) Cuando se estén configurando las funciones, en el visor aparecerá la configuración correspondiente.
(3) Cuando la unidad esté en funcionamiento o suspensión, en el visor aparecerá el tiempo de cocción restante.

## MANTENIMIENTO

### Detección de Problemas

| Normal | |
|---|---|
| El horno de microondas interfiere con la recepción del aparato de televisión. | Puede haber interferencia en la recepción de la radio o aparato de televisión cuando el horno de microondas esté funcionando. Esto es normal y es similar a la interferencia de pequeños aparatos electrónicos, como una licuadora, aspiradora y ventilador eléctrico. |
| La luz del horno es tenue. | Es normal que en cocciones de microondas de baja potencia la luz del horno pueda volverse más tenue. |
| Se acumula vapor en la puerta, sale aire caliente de las rejillas. | Es normal que durante la cocción salga vapor de los alimentos. La mayor parte saldrá por las rejillas, pero parte del vapor puede acumularse en algún lugar fresco como la puerta del horno. |
| Accidentalmente el horno comienza a funcionar vacío. | Se recomienda evitar poner en funcionamiento el horno vacío. Esto es muy peligroso. |

| Problema | Posible Causa | Solución |
|---|---|---|
| El horno no funciona. | (1) El enchufe no está colocado correctamente. | Desenchufe. Vuelva a enchufar a los 10 segundos. |
| | (2) Hay un fusible quemado o el cortacircuitos se activó. | Remplace el fusible o reinicie el cortacircuitos (reparado por personal profesional de nuestra compañía). |
| | (3) Fallas en el tomacorrientes. | Pruebe el tomacorrientes con otros aparatos eléctricos. |
| El horno no calienta. | (4) La puerta no está cerrada correctamente. | Cierre la puerta correctamente. |
| La bandeja giratoria hace ruido cuando el horno de microondas está en funcionamiento. | (5) El montaje del aro de la bandeja giratoria o el piso del horno están sucios. | Vea la sección “Mantenimiento del Microondas” para limpiar partes sucias. |

De acuerdo con la Directiva de la Unión Europea en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE), la recolección de estos desperdicios en forma separada es necesaria para un tratamiento especial. Cuando en el futuro necesite deshacerse de este producto por favor NO lo haga junto con los desperdicios domésticos.

# GARANTÍA JAMES

JAMES garantiza esta unidad por el término de UN AÑO a partir de la fecha de compra contra todo defecto de fabricación.

Para que esta GARANTÍA sea válida, es imprescindible exhibir el PRESENTE CERTIFICADO CON LA FACTURA DE COMPRA en donde debe constar el NOMBRE DEL COMPRADOR, FECHA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DEL PRODUCTO.

La presente Garantía cubre los defectos de fabricación y/o piezas defectuosas EXCLUYENDO los defectos producidos por mal trato o uso indebido, como así tampoco cuando se verifique intervención ajena a nuestros servicios autorizados.

La intervención en el aparato por causas no imputables al producto (mala instalación, falta de energía, etc.) significará cargo por la visita realizada por el técnico.

Esta Garantía excluye nuestra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos que pudieren sufrir el adquirente, usuarios o terceros.

En aquellos casos en que la unidad esté destinada a usos no domésticos, esta Garantía será de 6 meses a partir de la fecha de compra.

Vencido el plazo de la Garantía, la unidad continuará RESPALDADA por JAMES mediante atención mecánica, mantenimiento y/o suministro de repuestos.

La Empresa se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación a este producto sin previo aviso.

| | |
|---|---|
| PRODUCTO | MODELO |
| NÚMERO DE SERIE | |
| INSPECCIONADO POR | FECHA |
| ADQUIRIDO A | |
| FECHA DE COMPRA | Nº DE FACTURA |
| NOMBRE DEL COMPRADOR | |
| DOMICILIO | LOCALIDAD |


## JAMES S.A.

**Fraternidad 3949**
**Montevideo - Uruguay**
***E-mail: service@james.com.uy***
***Tel. SERVICE: 2 309 66 31****
***Service Maldonado – Tel.: 4222 9897***

## JAMES PARAGUAY S.A.

**Dr. E. López Moreira 6655 c/Avda. Boggiani**
**Asunción - Paraguay**
***Tel.: (595-21) 614 950***
***Fax: (595-21) 614 949***
***E-mail: service@james.com.py***